


RAVEMEN

FR300

Front Light

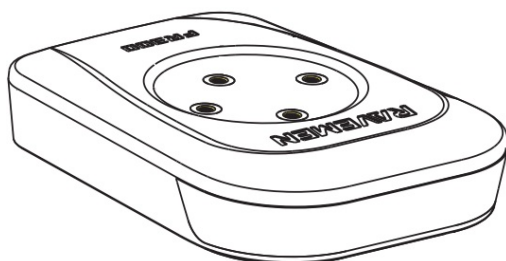

Uživatelská příručka


Varování



Lithium-iontová baterie uvnitř

Udržujte nabíjecí port suchý a čistý, abyste zabránili korozi/zkratům.

Stručný průvodce

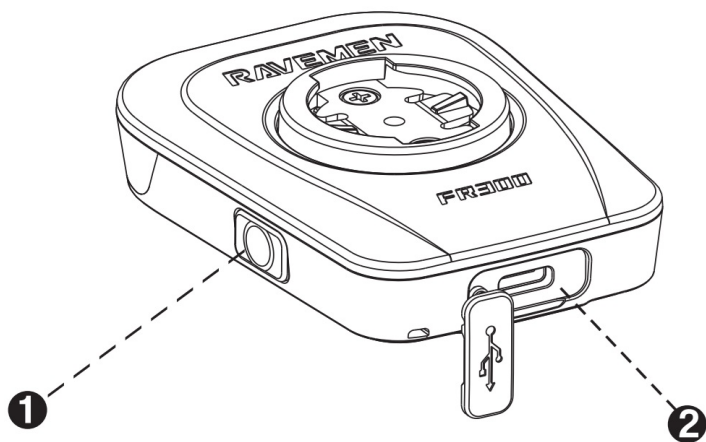


Startovací tlačítko/indikátory

Nabíjení/vybíjení přes USB-C


Garmin/Wahoo

FR300

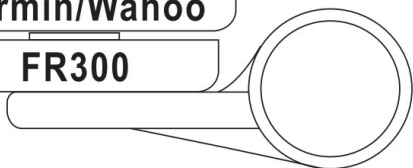


Použijte popruh k zajištění světla nebo počítače.

Upevnění FR300 pod držákem

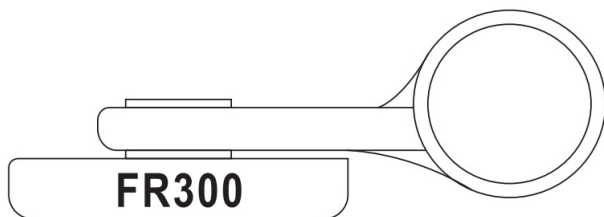

Světlo můžete upevnit pod držákem pomocí předního držáku Garmin Flush. Pro jiné držáky a počítače Wahoo/Bryton použijte příslušenství **AGM02 (prodává se samostatně)**, pokud je kompatibilní.

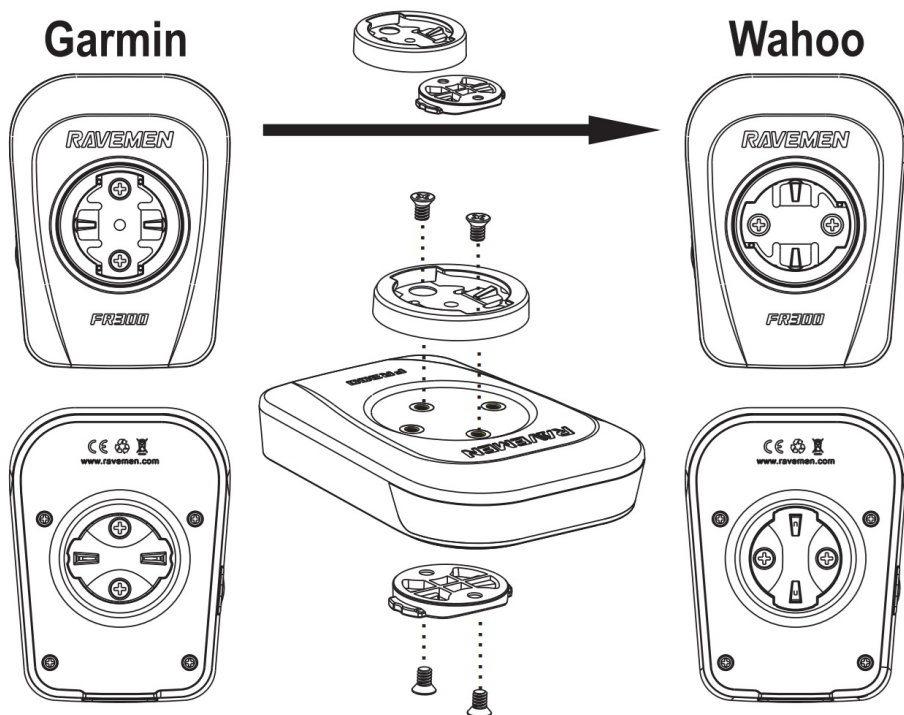

FR300 **nefunguje** s originálním předním aerodynamickým úchytem Wahoo ELEMNT BOLT. Použijte prosím jiné úchyty.

Parametry

Mode	Jas (lumeny)	Doba svícení (hodiny)
High	200	4
Mid	100	7.5
Low	50	14.5
Blikání varování	300	9
Rychlé blikání	100	12.5
Pomalé blikání	100	24
Odolnost proti vodě		IPX6
Odolnost proti nárazu		1 metr

Data z laboratorních testů. Mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele. Budoucí revize mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Jakýkoli rozdíl mezi obrázkem a produktem se vztahuje na skutečný objekt.

Začínáme

Spouštěcí tlačítko

Stiskněte po dobu 1 s pro zapnutí/vypnutí.
Kliknutím můžete procházet režimy.

Režim automatického zapnutí/vypnutí

Chcete-li tento režim aktivovat, stiskněte tlačítko startování po dobu tři sekund, dokud světlo nezačne rychle blikat, když je světlo vypnuté. V tomto režimu se světlo po dvou minutách nečinnosti automaticky vypne a zapne se vibrací. Chcete-li tento režim ukončit, vypněte světlo a stiskněte tlačítko startování po dobu tři sekund, aby se světlo znovu zapnulo.

Funkce paměti režimů

FR300 si po vypnutí pamatuje aktuální režim.

Indikátor baterie

Zelené světlo: 100 ~ 40 % ; **Červené světlo:** 40 ~ 5 % ; **Blikající červené světlo:** 5 ~ 0 % , **Nabijte světlo brzy.**

Pokud je světlo zhasnuté, stisknutím tlačítka start se aktivuje indikátor baterie, aniž by světlo bylo rozsvícené.

Nabíjení/vybíjení přes USB-C

Standardní doba nabíjení je přibližně dvě hodiny.

Vstup: 5 V, DC / 800 mA.

Výstup: 5 V, DC / 300 mA. **Nejprve připojte cyklocomputer pomocí kabelu.**

Vestavěná ochrana proti přebíjení/vybití.

Poznámky:

1. FR300 **se nemusí** nabíjet některými rychlonabíječkami kvůli odlišným nabíjecím protokolům. V takovém případě vyzkoušejte jiné nabíječky nebo kabely.
2. Nabíjejte pouze cyklopočítače. **NEPOUŽÍVEJTE** jej k nabíjení mobilního telefonu ani jiných zařízení. Jinak by mohlo dojít k poškození světla a ke ztrátě záruky.
3. **NEPOUŽÍVEJTE** jej v dešti, protože světlo není po připojení nabíjecího portu voděodolné.

Indikátor nabíjení

Blikající červené světlo: nabíjení

Zelené světlo: plně nabito.

Záruční podmínky

1. Dvouletá záruka na vady materiálu a zpracování ode dne nákupu při běžném používání.
2. Jednoletá záruka na příslušenství a baterii.
3. Omezená doživotní záruční podpora.
4. Pro záruční servis kontaktujte prodejce nebo nás.

Vyloučení ze záruky

1. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
2. Nesprávné použití a údržba, neoprávněné úpravy nebo změny.
3. Bez prodejního dokladu ani dokladu o koupi.

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

