


RAVEMEN

FR300 ANT+

Front Light

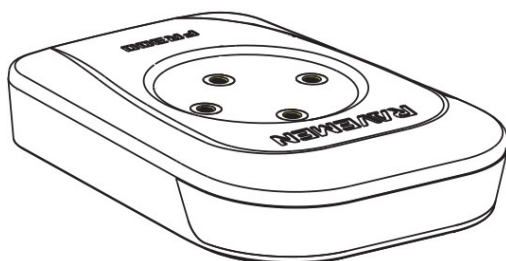

Uživatelská příručka


Varování



Lithium-iontová baterie uvnitř

Udržujte nabíjecí port suchý a čistý, abyste zabránili korozi/zkratům.

Stručný průvodce

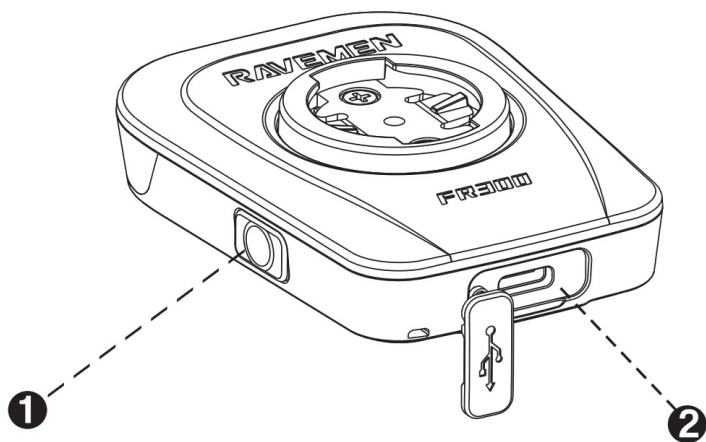


1 startovací tlačítko/indikátory

2 Nabíjení/vybíjení přes USB-C


Garmin/Wahoo

FR300 ANT+

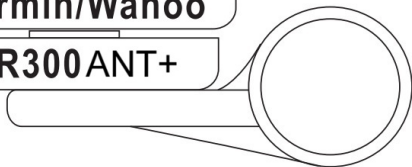


Použijte popruh k zajištění světla nebo počítače.

Upevnění FR300 ANT+ pod držákem

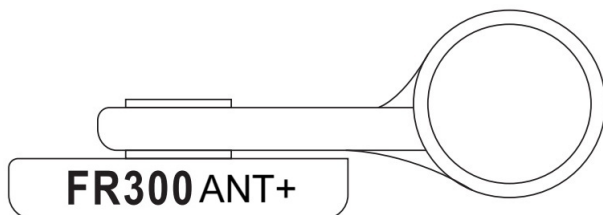

Světlo můžete upevnit pod držákem pomocí předního držáku Garmin Flush. Pro jiné držáky a počítače Wahoo/Bryton použijte příslušenství **AGM02 (prodává se samostatně)**, pokud je kompatibilní.

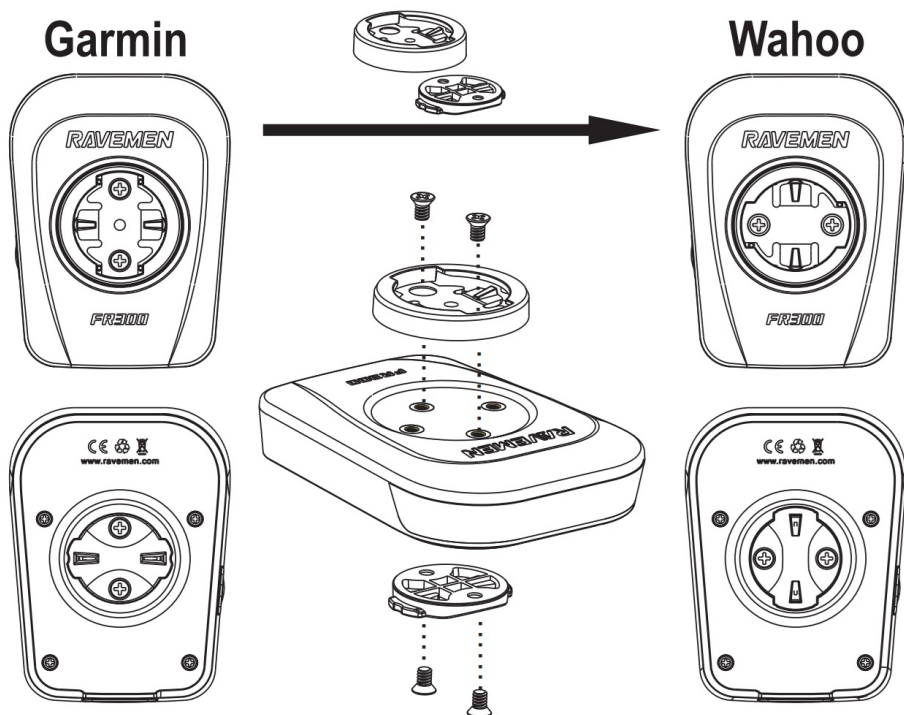

FR300 ANT+ **nefunguje** s originálním předním aerodynamickým úchytem Wahoo ELEMNT BOLT. Použijte prosím jiné úchyty.

Parametry

Mode	Jas (lumeny)	Doba svícení (hodiny)
High	200	4
Mid	100	7.5
Low	50	14.5
Blikání varování	300	9
Rychlé blikání	100	12.5
Pomalé blikání	100	24

Odolnost proti vodě

IPX6

Odolnost proti nárazu

1 metr

Data z laboratorních testů. Mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele. Budoucí revize mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Jakýkoli rozdíl mezi obrázkem a produktem se vztahuje na skutečný objekt.

Začínáme

startovací tlačítko

Stiskněte po dobu 1,5 s pro zapnutí/vypnutí.
Kliknutím můžete procházet režimy.

Párování

1. Když světlo na kolo nesvítí, stiskněte a podržte startovací tlačítko po dobu 2,5 sekundy, dokud světlo nezačne pomalu blikat. Světlo poté přejde do režimu párování. Po úspěšném párování se světlo vrátí do předchozího režimu.
2. Přiblížte zobrazovací zařízení ke světlu a zapněte ho.
3. Na zobrazovacím zařízení přejděte na stránku nastavení a vyberte možnost „Přidat senzor“ nebo „Vyhledat senzor“ (postup se může lišit v závislosti na zařízení, viz návod k obsluze zařízení).
4. Ve výsledcích vyhledávání vyberte pro připojení možnost „Světlo“.
Pokud světlo na kolo nenajdete, vypněte ho a opakujte první krok.

Poznámka: Po spárování s počítači Garmin se světlo nejprve přepne do režimu spánku a znovu se zapne kliknutím na tlačítko Start na počítači. Na stránce nastavení senzoru můžete zvolit, zda se světlo zapne při zapnutí počítače nebo po stisknutí tlačítka Start.

Režim automatického zapnutí/vypnutí

Chcete-li tuto funkci aktivovat, nejprve zapněte světlo a poté stiskněte tlačítko startování na 5 sekund. Během tohoto stisknutí světlo nejprve zhasne, poté 5krát rychle zabliká a znovu se rozsvítí. Chcete-li tento režim ukončit, opakujte výše uvedený postup (světlo během tohoto procesu 3krát pomalu zabliká). V tomto režimu se světlo po 2 minutách nečinnosti automaticky vypne a rozsvítí se s vibracemi.

Automatické zapnutí/vypnutí s počítači Garmin

Po spárování s počítači Garmin Edge bude počítač ovládat čelovku, aby se přepnula do režimu spánku nebo se zapnula, bez nutnosti ručního ovládání. Pokud ne, zapněte světlo ručně. Pokud problém přetrvává, vyjměte senzor z počítače a znovu jej spárujte. Doba odezvy světla do režimu spánku závisí na modelu Edge.

Resetujte párovací zařízení

Stiskněte tlačítko startování po dobu 5 sekund, dokud kontrolka 5krát rychle neblíkne, poté kontrolka smaže spárovaná zařízení a vrátí se do naposledy použitého režimu.

Funkce paměti režimů

FR300 ANT+ si po vypnutí pamatuje aktuální režim.

Indikátor baterie

Zelené světlo: 100 ~ 40 % ; Červené světlo: 40 ~ 5 % ; Blikající červené světlo: 5 ~ 0 %, Nabíjte světlo brzy.

Pokud je světlo zhasnuté, stisknutím tlačítka start se aktivuje indikátor baterie, aniž by světlo bylo rozsvícené.

Nabíjení/vybíjení přes USB-C

Standardní doba nabíjení je přibližně dvě hodiny.

Vstup: 5 V, DC / 800 mA.

Výstup: 5 V, DC / 300 mA. **Nejprve připojte cyklocomputer pomocí kabelu.**

Vestavěná ochrana proti přebíjení/vybití.

Poznámky:

1. FR300 ANT+ **se nemusí** nabíjet některými rychlonabíječkami kvůli odlišným nabíjecím protokolům. V takovém případě vyzkoušejte jiné

nabíječky nebo kabely.

2. Nabíjejte pouze cyklopočítače. **NEPOUŽÍVEJTE** jej k nabíjení mobilního telefonu ani jiných zařízení. Jinak by mohlo dojít k poškození světla a ke ztrátě záruky.
3. **NEPOUŽÍVEJTE** jej v dešti, protože světlo není po připojení nabíjecího portu voděodolné.

Indikátor nabíjení

Blikající červené světlo: nabíjení

Zelené světlo: plně nabito.

Záruční podmínky

1. Dvouletá záruka na vady materiálu a zpracování ode dne nákupu při běžném používání.
2. Jednoletá záruka na příslušenství a baterii.
3. Omezená doživotní záruční podpora.
4. Pro záruční servis kontaktujte prodejce nebo nás.

Vyloučení ze záruky

1. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
2. Nesprávné použití a údržba, neoprávněné úpravy nebo změny.
3. Bez prodejního dokladu ani dokladu o koupi.

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

