

RAVEMEN

FR500

Front Light



Uživatelská příručka


Varování




Lithium-iontová baterie uvnitř

Udržujte nabíjecí port suchý a čistý, abyste zabránili korozi/zkratům.

Stručný průvodce

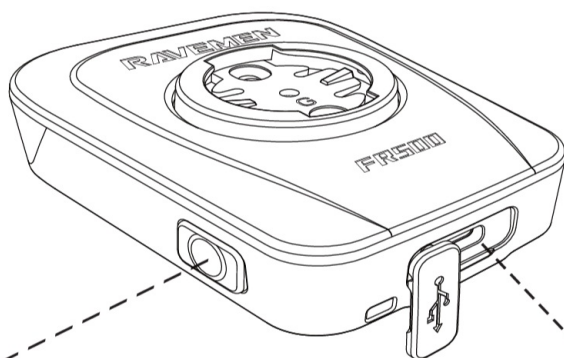


- 1** Startovací tlačítko/indikátory
- 2** Nabíjení/vybíjení přes USB-C

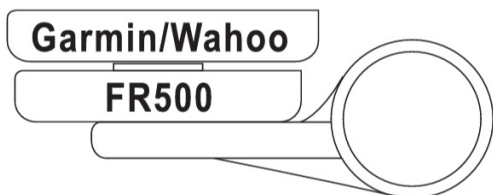


Použijte popruh k zajištění světla nebo počítače.

Upevnění FR500 pod držákem

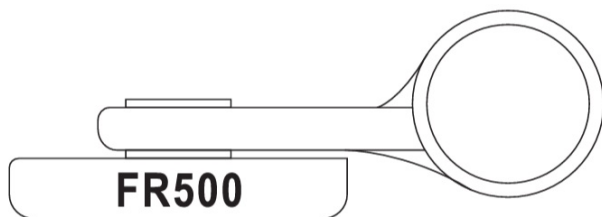

Světlo můžete upevnit pod držákem pomocí předního držáku Garmin Flush. Pro jiné držáky a počítače Wahoo/Bryton použijte příslušenství **AGM02 (prodává se samostatně)**, pokud je kompatibilní.

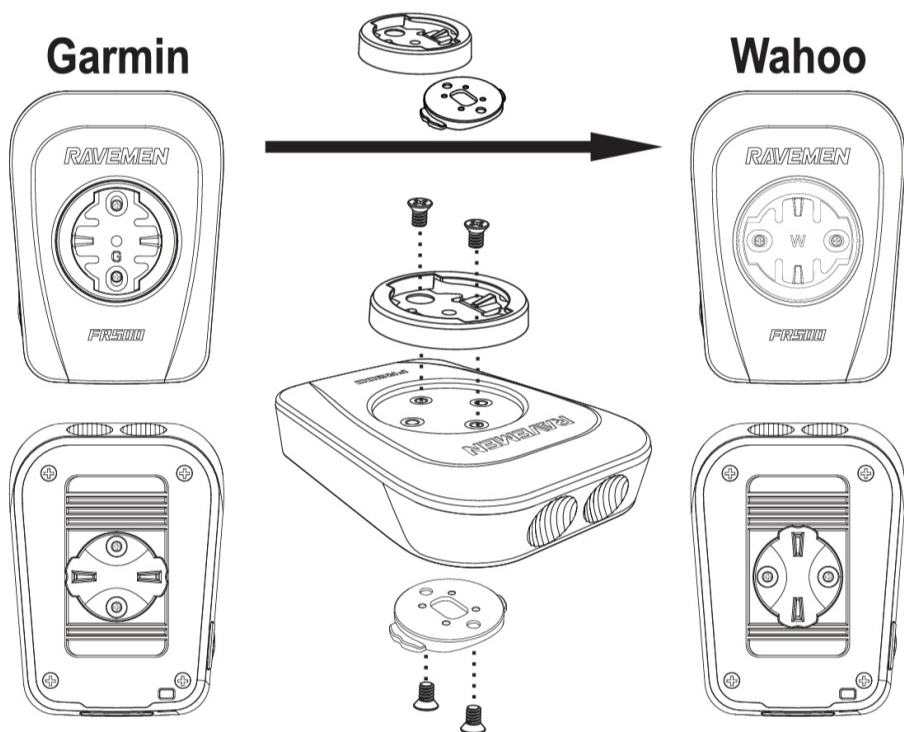

FR500 **nefunguje** s originálním předním aerodynamickým úchytem Wahoo ELEMNT BOLT. Použijte prosím jiné úchyty.

Parametry

Režim	Jas (lumeny)	Doba svícení (hodiny)
High	500	2.5
Mid	300	3.2
Low	150	6.5
Blikání varování	500	36
Rychlé blikání	300	13
Pomalé blikání	150	24.5

Odolnost proti vodě

IPX6

Odolnost proti nárazu

1 metr

Data z laboratorních testů. Mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele. Budoucí revize mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Jakýkoli rozdíl mezi obrázkem a produktem se vztahuje na skutečný objekt.

Začínáme

Spouštěcí tlačítko

Stiskněte po dobu 1,5 s pro zapnutí/vypnutí.
Kliknutím můžete procházet režimy.

Režim automatického zapnutí/vypnutí

Chcete-li tento režim aktivovat, stiskněte tlačítko startování po dobu jedné sekundy, dokud světlo nezačne rychle blikat, když je světlo vypnuté. V tomto režimu se světlo po dvou minutách nečinnosti automaticky vypne a zapne se vibrací. Chcete-li tento režim ukončit, vypněte světlo a stiskněte tlačítko startování po dobu tří sekund, aby se světlo znovu zapnulo.

Funkce paměti režimů

FR500 si po vypnutí pamatuje aktuální režim.

Indikátor baterie

Zelené světlo: 100 ~ 40 % ; Červené světlo: 40 ~ 5 % ; Blikající červené světlo: 5 ~ 0 % = Brzy nabijte světlo.

Pokud je světlo zhasnuté, stisknutím tlačítka start se aktivuje indikátor baterie, aniž by světlo bylo rozsvícené.

Nabíjení/vybíjení přes USB-C

Standardní doba nabíjení je přibližně dvě hodiny.

Vstup: 5 V, DC / 1 A.

Výstup: 5 V, DC / 1 A. **Nejprve připojte cyklocomputer pomocí kabelu.**

Vestavěná ochrana proti přebití/vybití.

Poznámky:

1. FR500 **se nemusí** dat nabít některými rychlonabíječkami kvůli odlišným nabíjecím protokolům. V takovém případě vyzkoušejte jiné nabíječky nebo kabely.
2. Nabíjejte pouze cyklopočítače. **NEPOUŽÍVEJTE** jej k nabíjení mobilního telefonu ani jiných zařízení. Jinak by mohlo dojít k poškození světla a ke ztrátě záruky.
3. **NEPOUŽÍVEJTE** jej v dešti, protože světlo není po připojení nabíjecího portu voděodolné.

Indikátor nabíjení

Blikající červené světlo: nabíjení

Zelené světlo: plně nabito.

Záruční podmínky

1. Dvouletá záruka na vady materiálu a zpracování ode dne nákupu při běžném používání.
2. Jednoletá záruka na příslušenství a baterii.
3. Omezená doživotní záruční podpora.
4. Pro záruční servis kontaktujte prodejce nebo nás.

Vyloučení ze záruky

1. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
2. Nesprávné použití a údržba, neoprávněné úpravy nebo změny.
3. Bez prodejního dokladu ani dokladu o koupi.

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

