

RAVEMEN

K1800

Světlo met




Uživatelská příručka

Varování



Uvnitř je Li-Polymer/Li-ion baterie. Nevhazujte světlo do ohně. Nabíjejte pomocí vhodného USB napájecího adaptéru a udržujte nabíjecí port suchý a čistý. Nedívejte se přímo do světelného paprsku.


Stručný průvodce

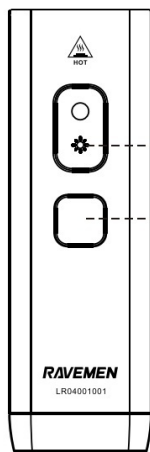

1

2






3

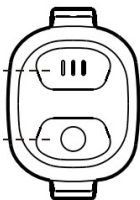

1. Modrý indikátor

2. Startovací tlačítko

3. Tlačítko maximálního výkonu

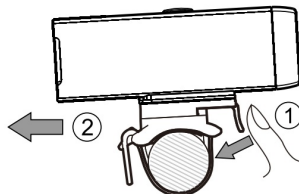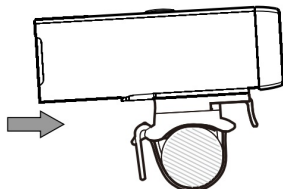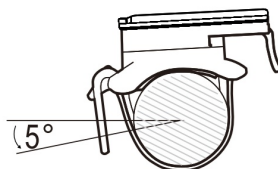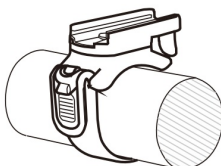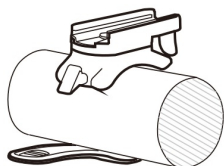

Výkonnostní parametry

Mode	Jas Úroveň	Jas (lumeny)	Doba svícení (hodiny)
Široký paprsek	High	1800	1.5
	Mid	1000	3
	Low	500	5
	Eco	250	8
	Pulzní blikání	500	25
Denní svícení		500 / 1000	/
AI mode		100 ~ 1800	/
Dosvit	180 m		
Odolnost proti vodě	IPX7		
Odolnost proti nárazu	1 m		

Poznámka: Data z laboratorních testů splňují normu ANSI/NEMA F11. Mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele. Budoucí revize mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Jakékoli nesrovnalosti mezi obrázkem a produktem se vztahují ke skutečnému objektu.

Automatické párování

Stiskněte tlačítko spouštění světla po dobu 1,5 sekundy pro jeho zapnutí. Poté sejměte izolaci z bezdrátového dálkového ovladače. Klikněte na libovolné tlačítko na dálkovém ovladači a zkontrolujte, zda světlo na kole reaguje normálně.

Pokud ne, vypněte světlo a zkuste následující kroky:

1. Stiskněte tlačítko spouštění světla po dobu 8 sekund, dokud modrý indikátor nezačne pomalu blikat, poté světlo vypněte.
2. Stiskněte tlačítko spouštění světla po dobu 8 sekund, dokud modrý indikátor nezačne rychle blikat.
3. Současně stiskněte tlačítko start a tlačítko maximálního výkonu na bezdrátovém spínači po dobu 5 sekund pro připojení ke světlu. Po úspěšném spárování bude modrý indikátor 5krát pomalu blikat; pokud ne, opakujte tento krok.

Poznámka: Provozní dosah mezi světlem a bezdrátovým spínačem je přibližně 5 metrů. Po 5 dnech nečinnosti se bezdrátový čip světla přepne do režimu spánku a odpojí se od bezdrátového spínače. Zapněte světlo a ono

se k bezdrátovému spínači automaticky připojí.

Spouštěcí tlačítko

Stiskněte po dobu 1,5 sekundy pro zapnutí/vypnutí.

Kliknutím můžete přepínat mezi úrovněmi jasu.

Tlačítko pro maximální výkon

Kliknutím aktivujete maximální výkon, když je světlo zapnuté. Dalším kliknutím se vrátíte do předchozího stavu.

Inteligentní režim denního svícení

Pro aktivaci tohoto režimu stiskněte tlačítko startování po dobu 3,5 sekundy, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka.

Automatické přepínání: světlo automaticky přepíná mezi úrovní pulzního blikání (jasné okolní světlo) a střední úrovní jasu (slabé okolní světlo).

Automatické zapnutí/vypnutí: Po 2 minutách nečinnosti se vypne a znovu se zapne vibrací. Chcete-li tento režim ukončit, klikněte na tlačítko start nebo zhasněte světlo.

Noční režim s umělou inteligencí

Pro běžnou jízdu v noci, když je světlo ve dne vypnuté. Pro aktivaci tohoto režimu stiskněte startovací tlačítko po dobu 5 sekund, dokud modrý indikátor nezačne pomalu blikat.

Automatický jas: světlo automaticky upraví jas podle měnících se světelných podmínek a délky jízdy (naučení se jízdních návyků bude trvat 5 dní).

Automatické zapnutí/vypnutí: Po 2 minutách nečinnosti se vypne a znovu se zapne vibrací. Chcete-li tento režim ukončit, klikněte na tlačítko start nebo zhasněte světlo.

Režim nízké spotřeby energie

Při provozu na vysoké/střední úrovni jasu a nízkém nabití baterie světlo sníží výkon a přepne se do úsporného režimu, aby se prodloužila doba provozu.

Rozšíření běhového prostředí

Světlo lze napájet externím zdrojem (5 V / 2 A) pro prodloužení doby chodu baterie.

Indikátor baterie

Zelené světlo: > 45 % ; **Červené světlo:** 5 % ~ 45 % ; **Blikající červené světlo:** slabá baterie , brzy svítidlu nabijte.

Nabíjení přes USB-C

Standardní doba nabíjení: přibližně 3,5 hodiny (5 V, DC / 1,5 A). Vestavěná ochrana proti přebíjení/vybití.

Indikátor nabíjení

Blikající červené světlo: nabíjení; **Trvale svítící zelené světlo:** plně nabito.

Režim uzamčení

Když světlo svítí, stiskněte a podržte tlačítko startování po dobu 8 sekund, dokud světlo nezhasne, a červená kontrolka zůstane svítit 10 sekund, poté se světlo přepne do režimu uzamčení. Pro ukončení režimu stiskněte tlačítko startování znovu po dobu 8 sekund.

Záruční podmínky

1. Dvouletá záruka na vady materiálu a zpracování ode dne nákupu při běžném používání.
2. Jednoletá záruka na příslušenství a baterii.
3. Omezená doživotní záruční podpora.
4. Pro záruční servis kontaktujte prodejce nebo nás.

Výjimky ze záruky

1. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
2. Nesprávné použití a údržba, neoprávněné úpravy nebo změny.
3. Bez prodejního dokladu ani dokladu o koupi.

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

