

RAVEMEN

NT101

Zadní světlo se směrovými světly



Uživatelská příručka

Varování




Uvnitř je Li-Polymer/Li-ion baterie. Nevhazujte světlo do ohně. Nabíjejte pomocí vhodného USB napájecího adaptéru a udržujte nabíjecí port suchý a čistý. Nedívejte se přímo do světelného paprsku.

Výkonnostní parametry


Mode	Jas (lumeny)	Doba svícení (hodiny)
High	50	7
Mid	25	14
Low	15	24
Blikání varování	160	14
Pomalé blikání	100	10
Výstražná světla	115	17
Směrová světla	115	/
Odolnost proti nárazu		1 m
Odolnost proti vodě		IPX4

Poznámka: Výše uvedené údaje byly testovány v laboratoři v souladu s normou ANSI/NEMA FL1 a mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele.

Stručný průvodce


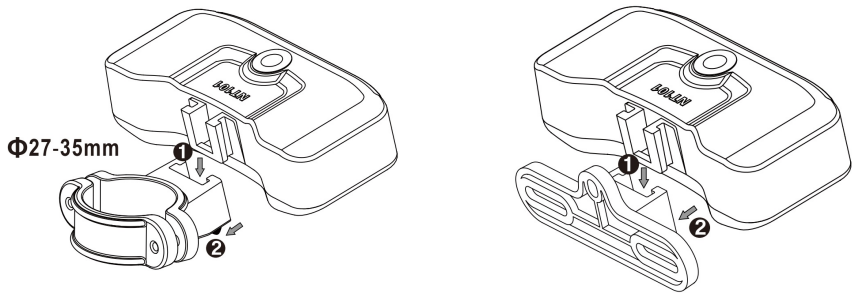


1. Zasuňte dovnitř.
2. Stiskněte a vytáhněte světlo.

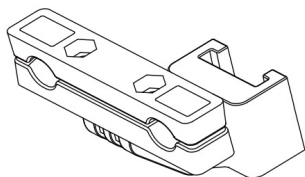

ABM19

Toto příslušenství se prodává samostatně.

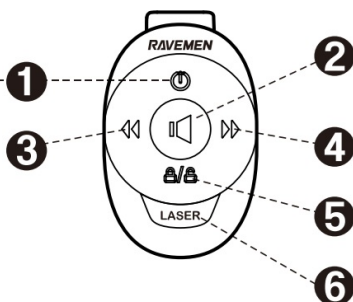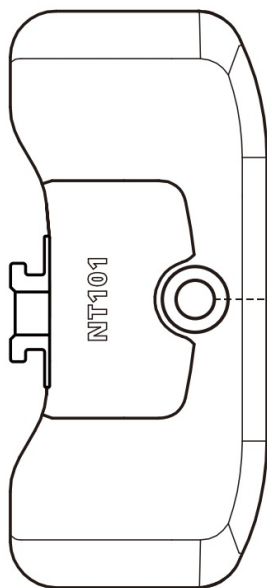

1. Startovací tlačítko
2. Tlačítko klaksonu
3. Levé směrové světlo

4. Pravý směrový signál
5. Tlačítko alarmu
6. Tlačítko laserových drah

Spouštěcí tlačítko

Stiskněte po dobu 1,5 sekundy pro zapnutí/vypnutí.
Kliknutím můžete procházet režimy.

Tlačítko klaksonu

Klikněte pro jedno pípnutí a stiskněte pro nepřetržitě pípání.

Tlačítka směrových světel vlevo/vpravo

Kliknutím na tlačítko levého/pravého směrového světla aktivujete směrové světlo na 10 sekund s tikající klaksonem. Dalším kliknutím jej deaktivujete.

Stisknutím tlačítka levého/pravého směrového světla na 2 sekundy deaktivujete/aktivujete tikající zvuk.

Tlačítko alarmu

Stiskněte tlačítko po dobu 2 sekund pro aktivaci/deaktivaci. Zadní světlo spustí alarm při detekci vibrací. Pokud je světlo alarmující, klikněte na tlačítko alarmu pro ztlumení zvuku alarmu (ne deaktivaci).

Stiskněte tlačítko startování zadního světla 3krát během 1 sekundy a neuvolňujte jej po dobu dalších 3 sekund, dokud se světlo nerozsvítí.

Poznámka:

1) Zadní světlo se po zapnutí vypne.

2) Nastavení citlivosti: stiskněte tlačítko alarmu po dobu 5 sekund, dokud zadní světlo neblíká, a poté během 10 sekund klikněte 1 až 10krát pro výběr úrovně citlivosti od nízké po vysokou. Výchozí nastavení je 5 úrovní (5 kliknutí).

Tlačítko laserových pruhů

Kliknutím aktivujete/deaktivujete laserové pruhy, když je zadní světlo zapnuté.

Režim automatického zapnutí/vypnutí a detekce brzdění

Pokud je světlo zhasnuté, stiskněte a podržte startovací tlačítko, dokud světlo nezačne rychle blikat, poté jej uvolněte pro aktivaci. V tomto režimu se zadní světlo při detekci brzdění přepne na 2 sekundy na 100 lumenů. Po 2 minutách nečinnosti se také automaticky vypne a znovu se automaticky zapne vibrací. Chcete-li tento režim ukončit, vypněte světlo, poté stiskněte a podržte startovací tlačítko, dokud světlo nezačne pomalu blikat.

Poznámka:

1) Reakce brzdového senzoru se může na různých typech vozovek lišit.

2) Pokud se zadní světlo vypne ručně, bude deaktivována i funkce automatického zapnutí, dokud se světlo nezapne ručně.

Funkce paměti režimů

NT101 si pamatuje aktuální režim po vypnutí, s výjimkou směrových světel a laserových pruhů.

Indikátor nabíjení

Blikající zelené světlo: nabíjení

Trvale zelené světlo: plně nabito.

Indikátory baterie

Kliknutím na tlačítko startování zadního světla se aktivuje indikátor baterie, když je světlo vypnuté.

Zelené světlo: 25 ~ 100 %, **Modré světlo:** 5 ~ 25 % **Blikající modré světlo:** (nízká kapacita baterie), <5 %.

Pokud je baterie světla vybitá, detekce brzdění a laserové pruhy se vypnou a klakson čtyřikrát pípne.

Nabíjení přes USB-C

Standardní doba nabíjení: přibližně 2,5 hodiny.

Vstup: 5 V, DC / 1,4 A.

Párování

Upozornění: Všechny produkty RAVEMEN s dálkovým ovládáním jsou před opuštěním továrny spárovány. Pokud je potřebujete spárovat, postupujte podle následujících kroků.

1. Stiskněte tlačítko start pro vypnutí (neuvolňujte). Držte tlačítko stisknuté, dokud modrá kontrolka nezačne pomalu blikat (asi 3 sekundy), abyste přepnuli do režimu párování.
2. Podržte obě tlačítka „Levý směrový signál“ a „Pravý směrový signál“ na dálkovém ovladači po dobu 3 sekund, dokud světla nezačnou rychle blikat. Pokud obě kontrolky na dálkovém ovladači nadále rychle blikají, dálkový ovladač přejde do režimu párování.
3. Po úspěšném spárování klakson jednou pípne a hlavní jednotka se automaticky zapne. Pokud se spárování nepodaří, opakujte tento krok.

Zrušení párování dálkového ovladače: Stiskněte a podržte tlačítko levého a pravého směrového světla na dálkovém ovladači, dokud kontrolka kola nezačne nepřetržitě pípat. To znamená, že zrušení párování proběhlo úspěšně. V nespárovaném stavu se stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači rozsvítí červená kontrolka.

Záruční podmínky

1. Dvouletá záruka na vady materiálu a zpracování ode dne nákupu při běžném používání.

2. Jednoletá záruka na příslušenství a baterii.
3. Omezená doživotní záruční podpora.
4. Pro záruční servis kontaktujte prodejce nebo nás.

Výjimky ze záruky

1. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
2. Nesprávné použití a údržba, neoprávněné úpravy nebo změny.
3. Bez prodejního dokladu ani dokladu o koupi.

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

