

RAVEMEN

NT201

Cyklistický radar



Uživatelská příručka

Varování



Uvnitř je Li-Polymer/Li-ion baterie. Nevhazujte světlo do ohně. Nabíjejte pomocí vhodného USB napájecího adaptéru a udržujte nabíjecí port suchý a čistý. Nedívejte se přímo do světelného paprsku.

Výkonnostní parametry

Mode	Jas (lumeny)	Doba svícení (hodiny)
High	25	8
Low	5	16
Blikání varování	80	16
Pomalé blikání	10	23
Puls	5	18
Denní varování	25	/
Odolnost proti nárazu	1 m	
Odolnost proti vodě	IPX6	

Poznámka: V režimu denního varování se aktivuje režim vysokého jasu, když radar detekuje vozidla.

Specifikace radaru


Typy

- Rozsah provozních teplot
- Rozsah teplot nabíjení
- Komunikační protokol
- Přenosová frekvence
- Maximální vysílací výkon


Specifikace

- 10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
- 0 °C ~ 45 °C (32 °F ~ 113 °F)
- ANT+, Bluetooth
- 24.050 GHz - 24.250 GHz (Radar)
- 2.402 GHz - 2.480 GHz (Bluetooth)
- 10 mW (Radar)
- 2.5 mw (Bluetooth)

Stručný průvodce

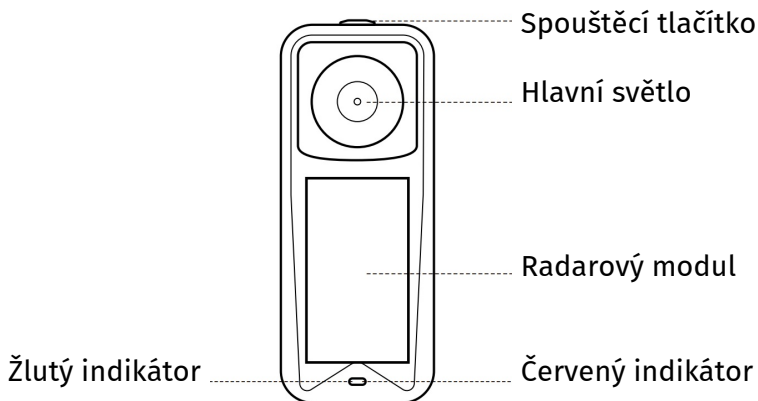

Detekce radaru:

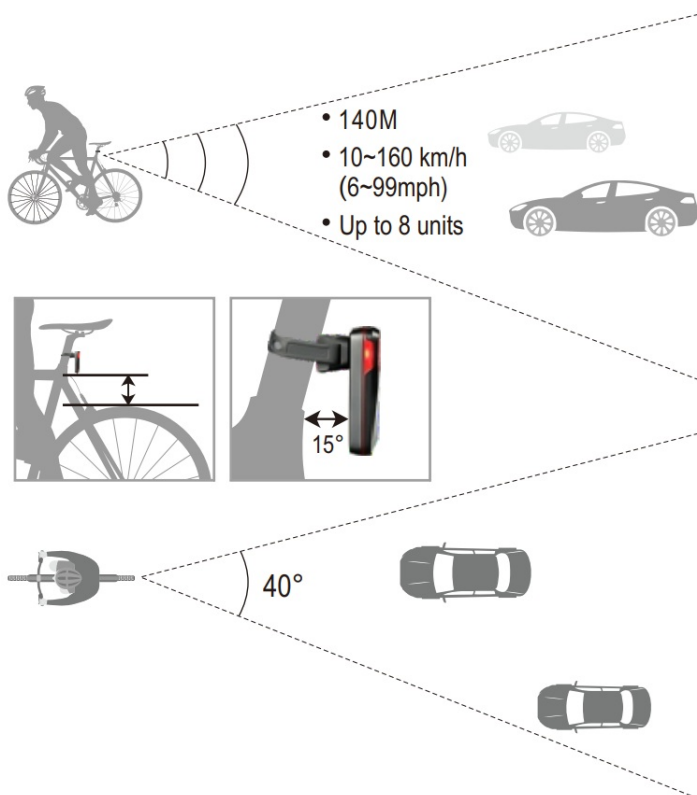

- Radar dokáže detekovat blížící se vozidla v dosahu 140 metrů.
- Relativní rychlost blížících se vozidel, kterou může radar detekovat,

musí být v rozmezí 10 ~ 160 km/h (6 ~ 99 mph).

Poznámka: Radar nezaznamená vozidla jedoucí stejnou rychlostí jako vy.

- Radar dokáže detekovat až 8 blížících se vozidel současně.
- Šířka radarového paprsku je 40 °C (-20 °C ~ 20 °C).
- Detekci radaru nelze použít v interiéru.

Spouštěcí tlačítko

Stiskněte po dobu 1,5 sekundy pro zapnutí/vypnutí.

Klíknutím můžete procházet režimy.

Zobrazování značek na zobrazovacích zařízeních

NT201 lze spárovat se zobrazovacími zařízeními, která podporují standardní protokol ANT+ pro radar. Díky tomu můžete sledovat situaci vozidel blížících se zezadu, jak je zobrazeno na vašem zobrazovacím zařízení.

Párování

1. Když světlo nesvítí, stiskněte tlačítko spouštění světla po dobu 2,5 sekundy, dokud nezačne pomalu blikat a nerozsvítí se žlutý indikátor.
2. Přiblížte zobrazovací zařízení ke světlu a zapněte ho.
3. Na stránce nastavení zobrazovacího zařízení vyberte možnost „Přidat senzory“ nebo „Vyhledat senzory“. (Tento krok se u různých zařízení liší. Pokud stránku nastavení nemůžete najít, podívejte se do manuálu k vašemu zařízení.)
4. Ve výsledcích vyhledávání na zobrazovacím zařízení vyberte „Radar“ pro připojení. Pokud radar není nalezen, vypněte světlo a opakujte první krok.
5. Zkontrolujte cyklocomputer a ověřte, zda je párování dokončeno.

Poznámka: Po spárování s počítači Garmin se světlo nejprve přepne do režimu spánku a znovu se zapne kliknutím na tlačítko Start na počítači. Na stránce nastavení senzoru můžete zvolit, zda se světlo zapne při zapnutí počítače nebo po stisknutí tlačítka Start.

Zobrazení radarových značek

Stav a informace o radaru se při detekci vozidel zobrazí na levé nebo pravé straně cyklopočítačů. Zobrazení se bude v závislosti na zařízení lišit.

Automatické zapnutí/vypnutí s cyklopočítači

Po spárování s počítači Garmin Edge bude počítač ovládat zadní světlo, aby

se uspalo nebo rozsvítilo, bez nutnosti ručního ovládání. Pokud ne, zapněte světlo ručně. Pokud problém přetrvává, vyjměte senzor z počítače a znovu jej spárujte. Doba odezvy světla do režimu spánku závisí na modelu Edge. Stejně jako u ostatních počítačů použijte níže uvedený režim automatického zapnutí/vypnutí a detekce brzdění.

Automatické zapnutí a vypnutí a detekce brzdění

Chcete-li tuto funkci aktivovat, nejprve zapněte světlo a poté stiskněte tlačítko startování na 5 sekund. Během tohoto stisknutí světlo nejprve zhasne, poté 5krát rychle zabliká a znovu se rozsvítí. Chcete-li tento režim ukončit, zopakujte výše uvedený postup (světlo během tohoto procesu 3krát pomalu zabliká). V tomto režimu se světlo při detekci brzdění přepne na 2 sekundy na 65 lumenů. Po 2 minutách nečinnosti se také automaticky vypne a znovu se automaticky zapne vibracemi.

Resetujte párovací zařízení

Stiskněte tlačítko startování po dobu 5 sekund, dokud kontrolka 5krát rychle neblíkne, poté kontrolka smaže spárovaná zařízení a vrátí se do naposledy použitého režimu.

Funkce paměti režimů

NT201 si po vypnutí pamatuje aktuální režim.

Indikátor nabíjení

Blikající červené světlo: Nabíjení

Trvale svítí červené světlo: Plně nabito.

Indikátory baterie

Červené světlo: <30 %, **Blikající červené světlo:** slabá baterie <5 % – radarový modul se vypne.

Pokud světlo nesvítí, stisknutím tlačítka start se aktivuje indikátor baterie, aniž by se světlo rozsvítilo. Pokud červené světlo nesvítí, znamená to, že úroveň nabití baterie je vyšší než 30 %.

Nabíjení přes USB-C

Standardní doba nabíjení: přibližně 2,5 hodiny.

Vstup: 5 V, DC / 0,8 A.

Záruční podmínky

1. Dvouletá záruka na vady materiálu a zpracování ode dne nákupu při běžném používání.
2. Jednoletá záruka na příslušenství a baterii.
3. Omezená doživotní záruční podpora.
4. Pro záruční servis kontaktujte prodejce nebo nás.

Výjimky ze záruky

1. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
2. Nesprávné použití a údržba, neoprávněné úpravy nebo změny.
3. Bez prodejního dokladu ani dokladu o koupi.

Informace o výrobci

Společnost	Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.
Adresa	501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian, Longgang, Shenzhen 518129, China.
Kontakt	service(@)ravemen.com
Dovozce	SportImport s.r.o.

