

RAVEMEN

PR2400

Světlo



Uživatelská příručka

Varování



Uvnitř je Li-Polymer/Li-ion baterie. Nevhazujte světlo do ohně. Nabíjejte pomocí vhodného USB napájecího adaptéru a udržujte nabíjecí port suchý a čistý. Nedívejte se přímo do světelného paprsku.

Technické specifikace

LED	2x vysoce účinná bílá LED
Baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie 8000 mAh / 3,6 V
Rozměry	105 x 51 x 36 mm
Hmotnost	282 g
Maximální vzdálenost	200 m
Odolnost proti nárazu	1 m
Vodotěsný	Světlomet IPX8 Bezdrátový spínač IPX4
Materiály	Přední a hlavní část těla jsou vyrobeny z hliníku s eloxovaným povrchem Mil Type 3; zadní část a úchyt řídítek jsou vyrobeny z odolného plastu.
Balení obsahuje	Přední světlo na kolo x1, držák na řídítka x1, silná silikonová podložka x1, tenká silikonová podložka, kabel USB C x1, tlačítko kabelového dálkového ovladače x1, O-kroužek x2, baterie CR2032 x1


Výkonnostní parametry

Mode	Jas Úroveň	Jas (lumeny)	Doba svícení (hodiny)
Silniční cyklistika	High	900	3.4
	Mid	500	5.5
	Low	300	11.5
	Eco	100	45
	Rychlé blikání	500	20

Horská cyklistika	High	2400	1.5
	Mid	1200	2.4
	Low	600	5.5
Stav nouze	Turbo	2400	/

Poznámka:
 1. Výše uvedené údaje byly testovány v laboratoři v souladu s normou ANSI/NEMA FL1 a mohou se lišit v závislosti na prostředí a podmínkách uživatele.
 2. Abyste splnili standard vodotěsnosti IPX8, ujistěte se, že jsou po použití bezpečně nasazeny koncové USB konektory.

Stručný průvodce

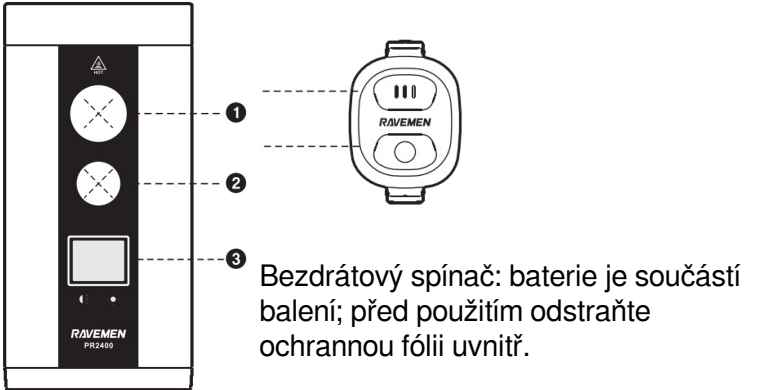

1	Spouštěcí tlačítko	1. Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 1,5 s zapnete/vypnete. 2. Jedním kliknutím přepnete mezi režimy Silniční cyklistika a Horská cyklistika. 3. V režimu silniční cyklistiky svítí pouze střední LED; v režimu horské cyklistiky svítí všech 5 LED.
2	Tlačítko nabídky	1. Když světlo svítí, jedním kliknutím změníte úroveň jasu v režimu silniční cyklistiky nebo horské cyklistiky. 2. Když světlo svítí, stiskněte tlačítko na 0,5 s a podržte jej pro aktivaci nouzového režimu, uvolněním se vrátíte do předchozího režimu a úrovně jasu.
3	OLED displej	Zobrazení zbývajících doby chodu baterie. Blikání  se zobrazí jako varování, když je baterie téměř vybitá.

Spárujte světlo s bezdrátovým spínačem

Automatické párování: Vložte baterii do bezdrátového spínače, poté zapněte světlo a počkejte přibližně 5 sekund, světlo po úspěšném párování 3krát blikne. Pokud ne, pokračujte podle níže uvedených kroků manuálního párování:

1. Nechte světlo zapnuté. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko nabídky na světle po dobu 5 sekund, dokud se  Ikona na OLED displeji bliká.
2. Současně stiskněte a podržte tlačítko napájení a tlačítko nabídky na bezdrátovém spínači po dobu 5 sekund pro připojení ke světlu. Po připojení  Ikona na OLED displeji se změní na  a přestane blikat; pokud ne, opakujte tento krok.
3. Po úspěšném párování počkejte 5 sekund, dokud kontrolka 3krát neblíkne.

Poznámka: Provozní dosah mezi světlem a vypínačem je přibližně 3 metry. Po 3 dnech nečinnosti se bezdrátový čip světla přepne do režimu spánku a odpojí se od bezdrátového vypínače. Po zapnutí světla se automaticky připojí k bezdrátovému vypínači.

Trvale odpojte světlo a bezdrátový spínač

Zapněte světlo a poté současně stiskněte a podržte tlačítko napájení a tlačítko nabídky na světle po dobu 3 sekund.

Poznámka: Chcete-li zařízení spárovat s novým bezdrátovým spínačem, odpojte světlo, jak je uvedeno výše, a poté pokračujte kroky 1–2 v pokynech pro párování.

Vstup typu C

Standardní doba nabíjení: 4,5 hodiny (5 V, DC / 2 A), hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na podmínkách uživatele, vestavěná ochrana proti přebíjení.

Po dokončení nabíjení se na obrazovce zobrazí 100 %.

USB výstup

Maximální výstup: 5 V, DC / 2 A, vestavěná ochrana proti nadměrnému vybití.

Rozšíření běhového prostředí


Světlo lze napájet externím zdrojem (5 V, DC / 2 A) pro prodloužení doby chodu baterie a maximální světelný tok bude okolo 800 lumenů.

Další funkce

1. Inteligentní obvod pro řízení teploty, který zabraňuje přehřátí LED diod.
2. Inteligentní paměťový obvod si při opětovném zapnutí pamatuje poslední použitou úroveň jasu a režim.


Montáž světla:

1. Vyberte vhodnou konfiguraci pro vaše řídítko:

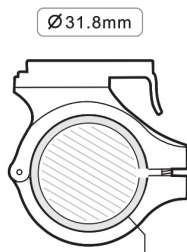

Jedna silná silikonová podložka


Vložte silnou silikonovou podložku do držáku řídítek

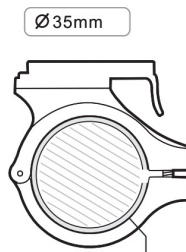


Jedna silná silikonová podložka

Vložte silnou silikonovou podložku do držáku řídítek


2. Namontujte držák řídítek a upravte úhel dle potřeby, poté utáhněte šroub pomocí dodaného šestihranného klíče: (před jízdou se ujistěte, že je šroub zcela utažen).

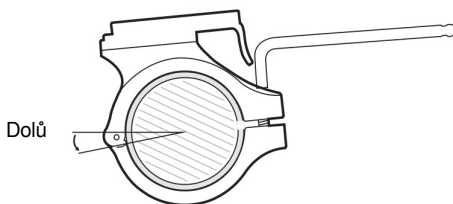


3. Posuňte světlomet správným směrem, aby se připojil k držáku řídítek.

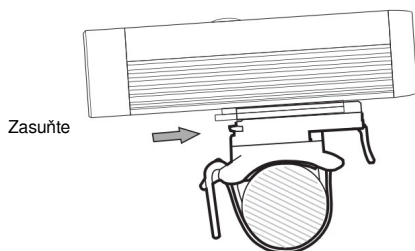

4. Stiskněte a podržte rychloupínací jazýček a vysuňte světlo.

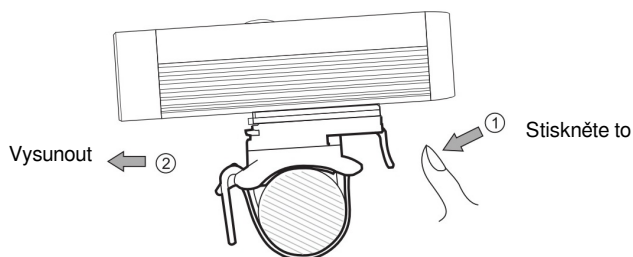

5. Zapojte kabelové tlačítko dálkového ovladače do zadního portu USB-C a pomocí O-kroužku jej upevněte poblíž rukojeti, jak je uvedeno níže:

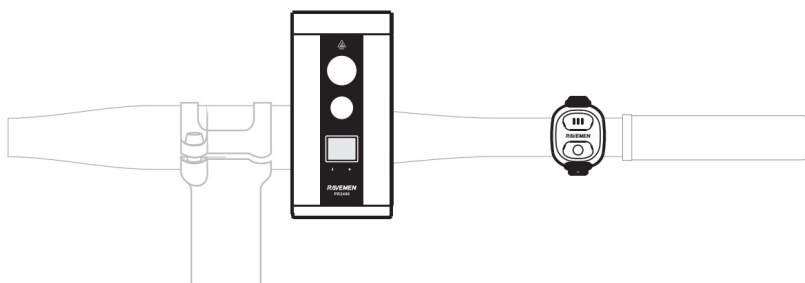

Pozor

Pro vaši bezpečnost si prosím pečlivě přečtete tento návod a používejte světlo podle něj.

Před každou jízdou se ujistěte, že je světlo bezpečně upevněno.

V případě krádeže venku odepněte světlo z kola.

Pro udržení nejlepšího výkonu a prodloužení životnosti lithium-polymerové baterie se doporučuje:

1. Před první jízdou zkontrolujte baterii a nabijte ji.
2. Zabraňte úplnému vybití, povolte částečné vybití a (obvykle) se vyhněte přebíjení.
3. Světlo uchovávejte a skladujte při pokojové teplotě.
4. Pro dlouhodobé skladování nabíjejte světlo každé 3 měsíce na 50 % kapacity.
5. Po dlouhodobém skladování proveďte dva kompletní cykly nabíjení a vybíjení, abyste kalibrovali LED displej.

Upozornění

Nedívejte se přímo na rozsvícené světlo, mohlo by dojít k časově slepotě. Pro bezpečnost ostatních nesvíťte dálkovým světlem přímo na protijedoucí vozidla a chodce.

Uchovávejte světlo mimo dosah dětí. Děti by měly být při používání světla v doprovodu dospělé osoby.

Nerozebírejte ani neupravujte světlo, jinak by to mohlo způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Nebezpečí

Uvnitř je Li-polymerová baterie, nevhazujte světlo do ohně, mohlo by dojít k výbuchu!

Nabíjejte světlo pouze kvalifikovaným USB napájecím adaptérem. Použití vadného USB napájecího adaptéru může způsobit únik proudu nebo požár atd. Společnost Ravemen nenese odpovědnost za takové následky.

Záruka

S hrdostí prohlašujeme a ručíme za vady materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu při běžném používání. Na příslušenství a náhradní díly se vztahuje záruka 1 rok. Pokud se vyskytne vada, na kterou se záruka vztahuje, vraťte výrobek na místo nákupu. Pokud se tak stane do 15 dnů od data nákupu, vyměníme vadný výrobek za zcela nový bez dalších poplatků. Po 15 dnech od data nákupu hradí náklady na manipulaci a dopravu osoba, která si přeje servis. Omezená doživotní záruka je k dispozici také po uplynutí 2leté záruční doby a náklady na servis a náhradní díly budou účtovány odpovídajícím způsobem.

Výjimky ze záruky:

1. Bez originálního prodejního dokladu nebo dokladu o koupi.
2. Běžné opotřebení a běžné zhoršení stavu baterie.
3. Neoprávněné úpravy nebo změny, nesprávné použití a údržba.

Informace o výrobci

Společnost Shenzhen Zhongkerui Electronics Co., Ltd.

Adresa

501, Bulding A, Nankeng 2nd Industrial Park, Bantian,
Longgang, Shenzhen 518129, China.

Kontakt

service(@)ravemen.com

Dovozce

SportImport s.r.o.

